


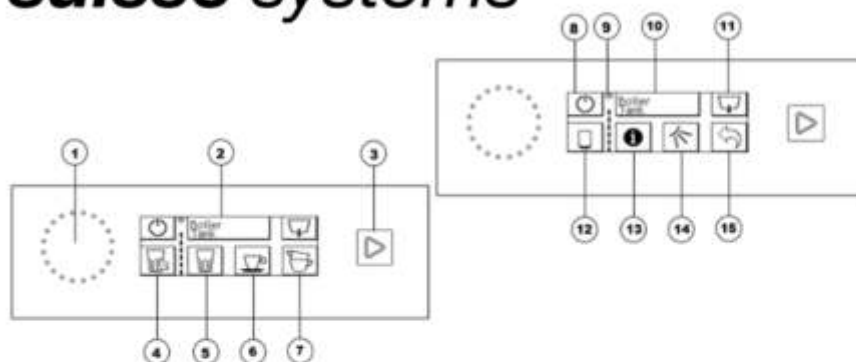

BEFEHLE	NUM.
LED STATUS DES VORGANGES	1
DISPLAY MIT TOUCHSCREEN	2
BUNTE TOUCH-TASTE ZUM STARTEN DES VORGANGES	3
PROGRAMMWAHLTASTE 1	4
PROGRAMMWAHLTASTE 2	5
PROGRAMMWAHLTASTE 3	6
PROGRAMMWAHLTASTE 4	7
TOUCH-TASTE ON/OFF	8
WLAN-SYMBOL (FALLS VERBINDUNG BESTEHT)	9
TEMPERATURDISPLAY	10
TOUCH-TASTE FÜR ABLASS (FALLS VORHANDEN)	11
SYMBOL DES AUSGEWÄHLTEN PROGRAMMS	12
TOUCH-TASTE FÜR INFORMATIONEN ZUM PROGRAMM	13
TOUCH-TASTE ZUSÄTZLICHE NACHSPÜLUNG	14
TOUCH-TASTE VORHERGEHENDER BILDSCHIRM	15

Vor dem Einschalten	Stellen Sie sicher, dass die Wanne vollkommen leer und sauber ist. Prüfen, ob die Wascharme sauber sind, und sie frei drehen lassen. Prüfen ob der Filter sauber und korrekt eingesetzt ist. Prüfen, ob das Standrohr richtig eingesetzt ist. Dichtung korrekt montiert.	
Einschalten 	Standrohr steckt korrekt! Türe Schliessen Den Display berühren (Das Display erhellte, die Anzeige STAND-BY erscheint. Die Taste ON/OFF (8) länger berühren/drücken. Die Spülmaschine schaltet sich ein und befüllt mit Wasser	
	Die Spülmaschine befüllt mit Wasser.	
Wasser aufheizen 	Die Wasseraufheizung erfolgt automatisch Am Display werden die Temperaturen des Waschtanks und des Boilers angezeigt. Der Heizvorgang ist beendet, wenn am Display die blinkenden Symbole nicht mehr zu sehen sind. Bevor der Spülgang gestartet werden kann, muss am Display die Programme (4,5,6,7) erscheinen. Der Startknopf leuchtet (3) grün. Die Spülmaschine lässt sich generell nur starten wenn die durch uns vorprogrammierten Temperaturen gemäss HACCP erreicht sind. Je nach Wassertemperaturen Bauseits kann das erstmalige Aufheizen 20-30min benötigen.	
Programm Wahl 	Mit den Symbol Tasten (4,5,6,7) kann aus den vier verfügbaren Spülgängen ausgewählt werden. (Anzeige 13 Info zu Spülgang) Start Knopf drücken (3). Programm ist dauerhaft gewählt und kann jeweils gestartet werden.	
Spülen 	Spülen, Türe öffnen, den Korb mit dem Geschirr auf den vorgesehenen Platz stellen. (Grundreinigung Geschirr, keine festen Materialien: Essenresten, Zahnstocker, Fruchkerne, Papier, Kafferahmdeckeli, usw.) Korb korrekt beladen, Türe schliessen. Das zuvor gewählte Programm ist nun dauernd für den Start aktiv. Start drücken (3). Ein Fortschrittbalken zeigt am Display (1) den Verlauf des Spülganges an.	
Grundreinigung Täglich 	Jeden Tag folgen Sie diesen Hinweisen, nach Ende der Arbeitszeit!! 1. Die Türe öffnen und das Standrohr herausnehmen, danach die Türe wieder schliessen 2. Maschine aus schalten (8). Die Taste (11) Abpumpen lange drücken. 3. Einige Sekunden später startet das automatische Abpumpen. 4. Nach Beendigung des Abpumpen wird die Spülmaschine automatisch ausgeschaltet. 6. Wir empfehlen nach dem Beenden des Abpumpens die Spülmaschine zu Kontrollieren. Das Filtersieb der Spülpumpe herausnehmen und reinigen. Die Wascharme auf Verstopfung kontrollieren und wenn nötig demonstrieren und reinigen. (WICHTIG kein Schmutz, Essenresten oder Glasscherben ins Abflussloch unter dem Filtersieb zu wischen. +++Diese zerstören und verstopfen beim nächsten Start Wasch und Ablaufpumpe). Die Spülmaschine ist nun für den nächsten Einsatz gereinigt. Standrohr wieder einsetzen.	

